

KIT PARA

FABRICAR O-RINGS A PARTIR DE CORDONES

ESTE KIT LE PERMITE FABRICAR
O-RINGS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.



EL KIT CONTIENE



1 CORDONES

5 Cordones de 2.10 metros cada uno y con los siguientes diámetros

- > 0.070" (1.77 mm)
- > 0.103" (2.61 mm)
- > 0.139" (3.53 mm)
- > 0.210" (5.33 mm)
- > 0.275" (6.98 mm)


MATERIALES: Nitrilo EPR Viton



2 PLANTILLA PARA CORTAR Y PEGAR



3 ADHESIVO

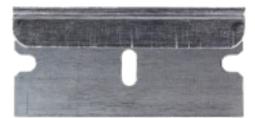

4 CUCHILLA

CÓMO MEDIR LA LONGITUD DEL CORDÓN

A. Si el diámetro interno del oring es conocido, multiplique por 3.14 para obtener la longitud deseada; haga una marca y corte usando la plantilla suministrada en el kit.

FORMULA DE LA LONGITUD REQUERIDA

Longitud de corte (LC) = 3,1416
x diámetro de eje

EJEMPLO: diámetro de eje: 150.0 mm

LC = 3.1416 x 150.0 mm = 471,24 mm

B.

Si el diámetro no es conocido, coloque el cordón en la canal o alrededor del eje y marque el cordón dejando una longitud adicional de 10 – 12 mm.



www.cisealco.com

APLICACIÓN

1. Inserte el cordón en la plantilla y haga el corte final en la marca que realizó.

- No toque o ensucie las caras del cordón con la mano y asegúrese que las caras estén limpias y secas.

2. Aplique una gota de adhesivo sobre una sola cara.

- Ensaye sobre otra superficie o sacar una gota de adhesivo para familiarizarse.

- A menor adhesivo mejor unión.

3. Una las dos caras, sobre la zona de la plantilla en superficie tipo U, asegurándose que queden alineadas y ejerciendo una fuerza moderada sostenga por unos 30 segundos.

- Asegúrese de no retorcer el cordón antes de pegarlo.

IMPORTANTE:

LA PLANTILLA ES PARA TENER UN CORTE PERFECTO Y PERPENDICULAR.

ASEGÚRESE QUE LA CUCHILLA ESTÉ SIEMPRE LIMPIA, SIN GRASA O MUGRE ANTES DE CORTAR.

CONTACTO

Clic para enviar correo: sealco@cisealco.com


Clic para enviar mensaje via WhatsApp: 316 473 39 50

PBX: (604) 370 47 00

Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia




1

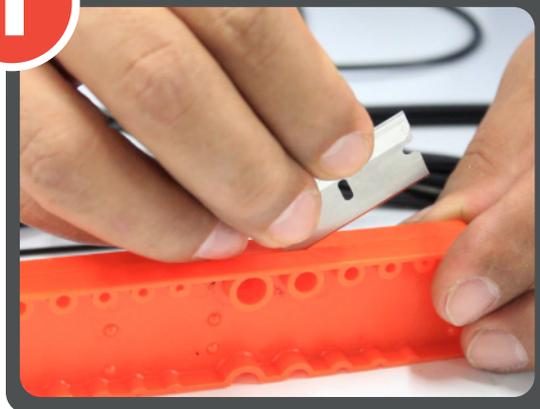

2



3

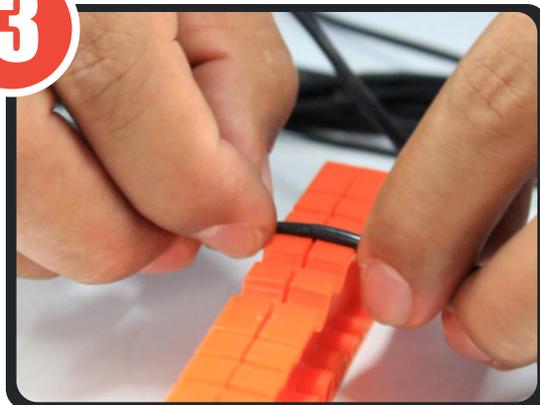

REALIZAR PEDIDO



CLIC AQUÍ
Para VER VIDEO

WWW.CISEALCO.COM