




Presenta


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA MASILLA SEALPACK



Equipo para
montaje de
masilla
SealPack

Vista general del procedimiento de instalación de SealPack.

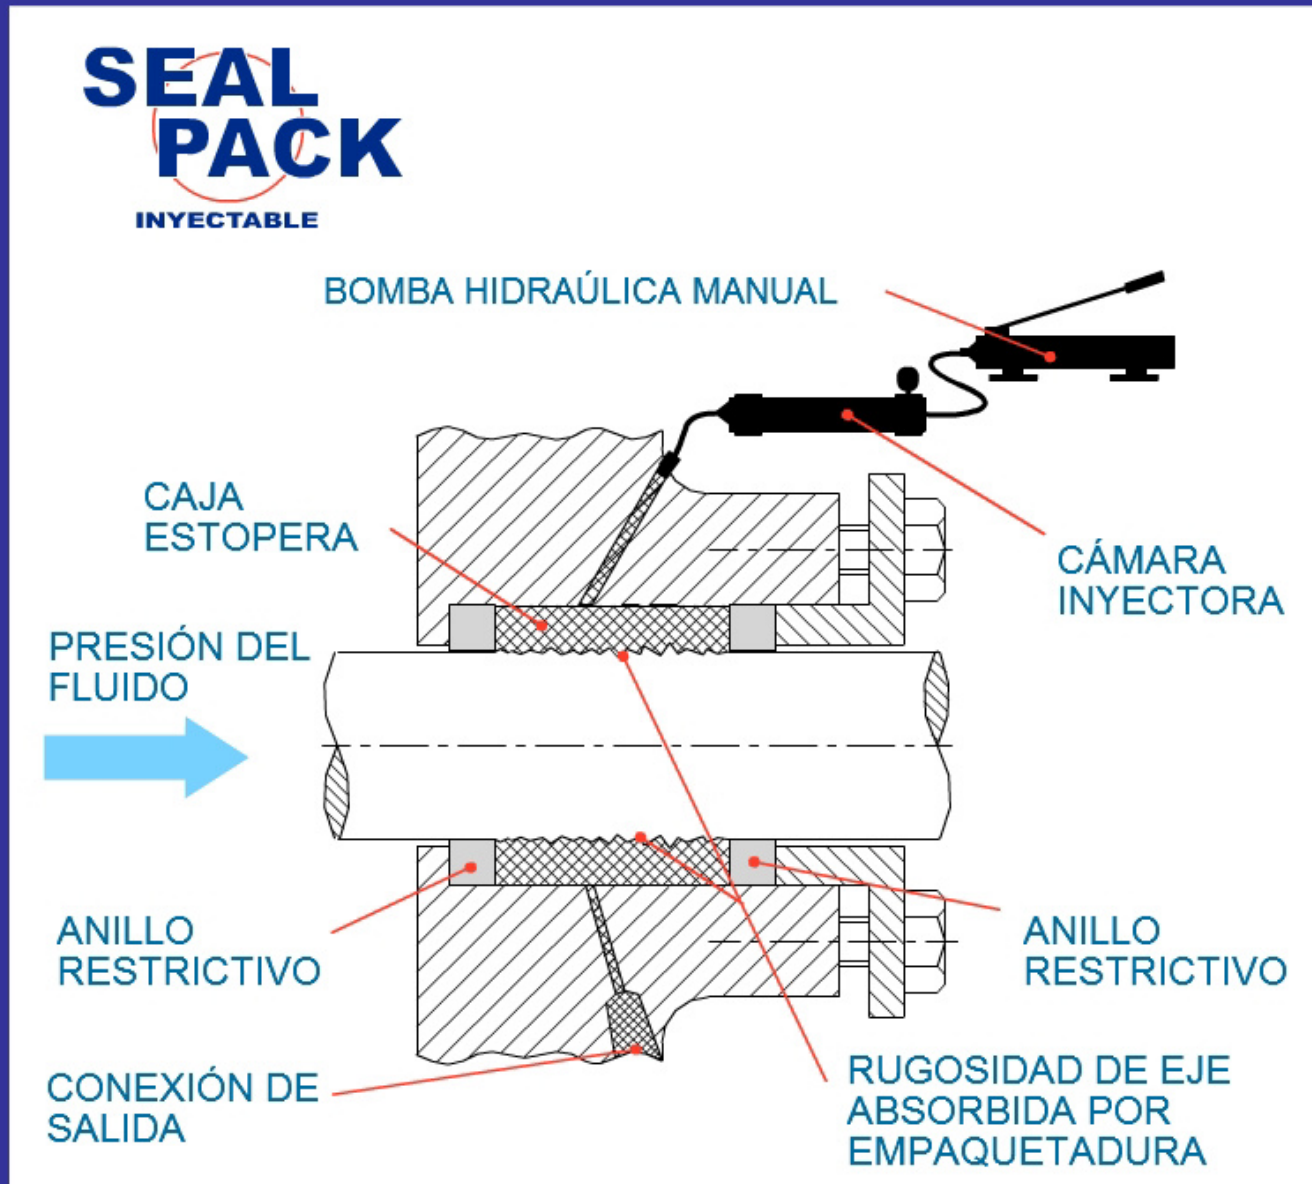


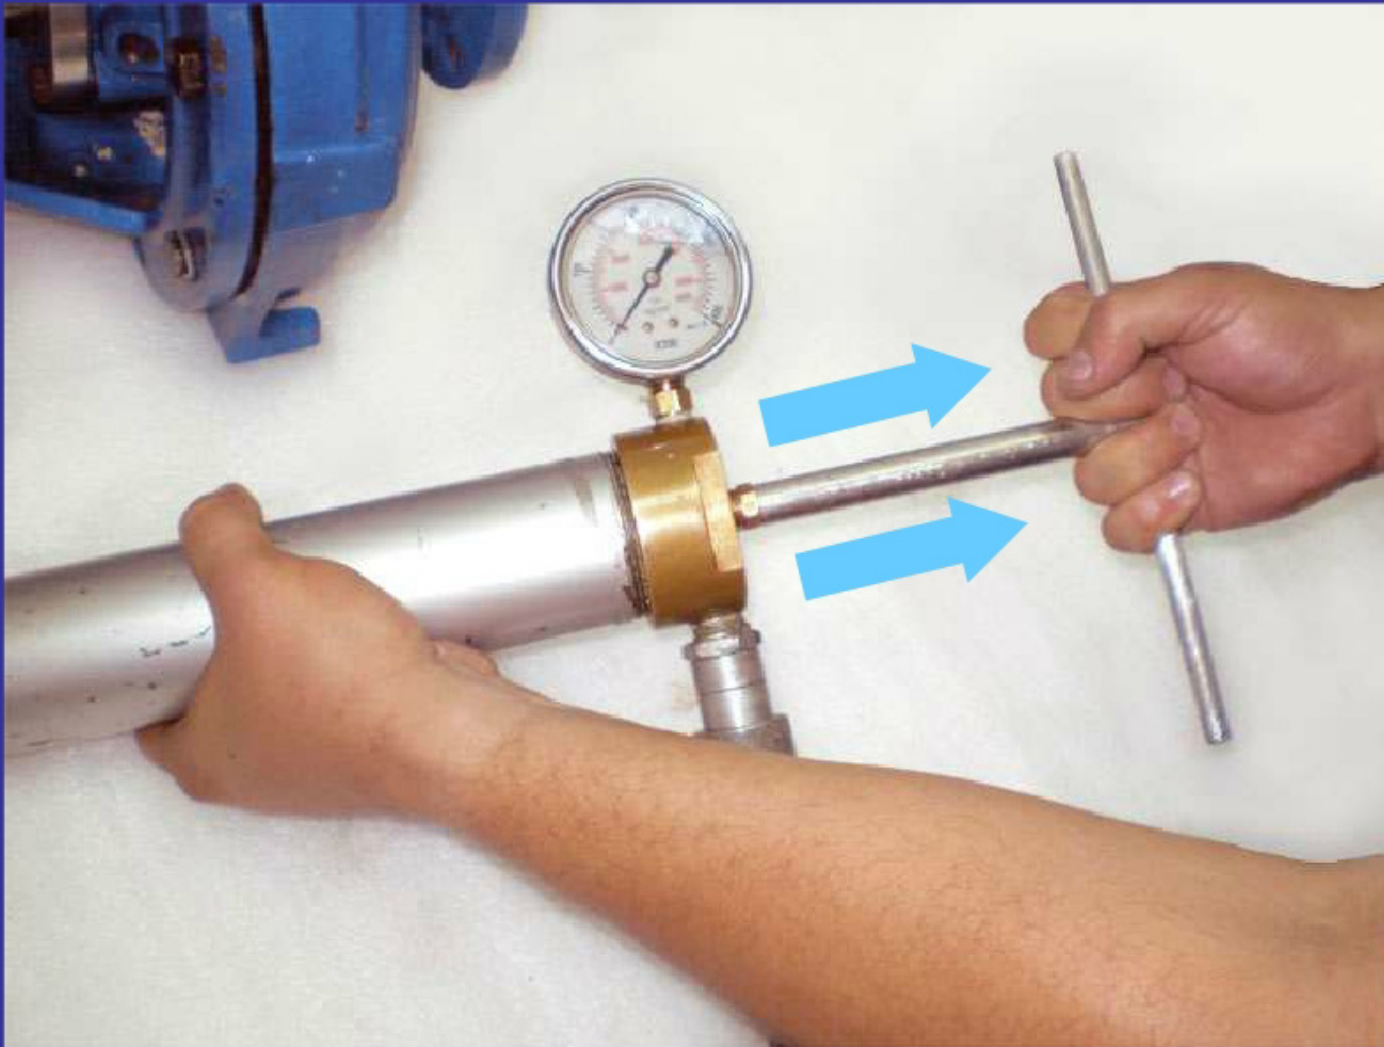

Hale el pistón de la cámara inyectora para cargarla con SealPack.



Carge la
cámara
inyectora con
SealPack

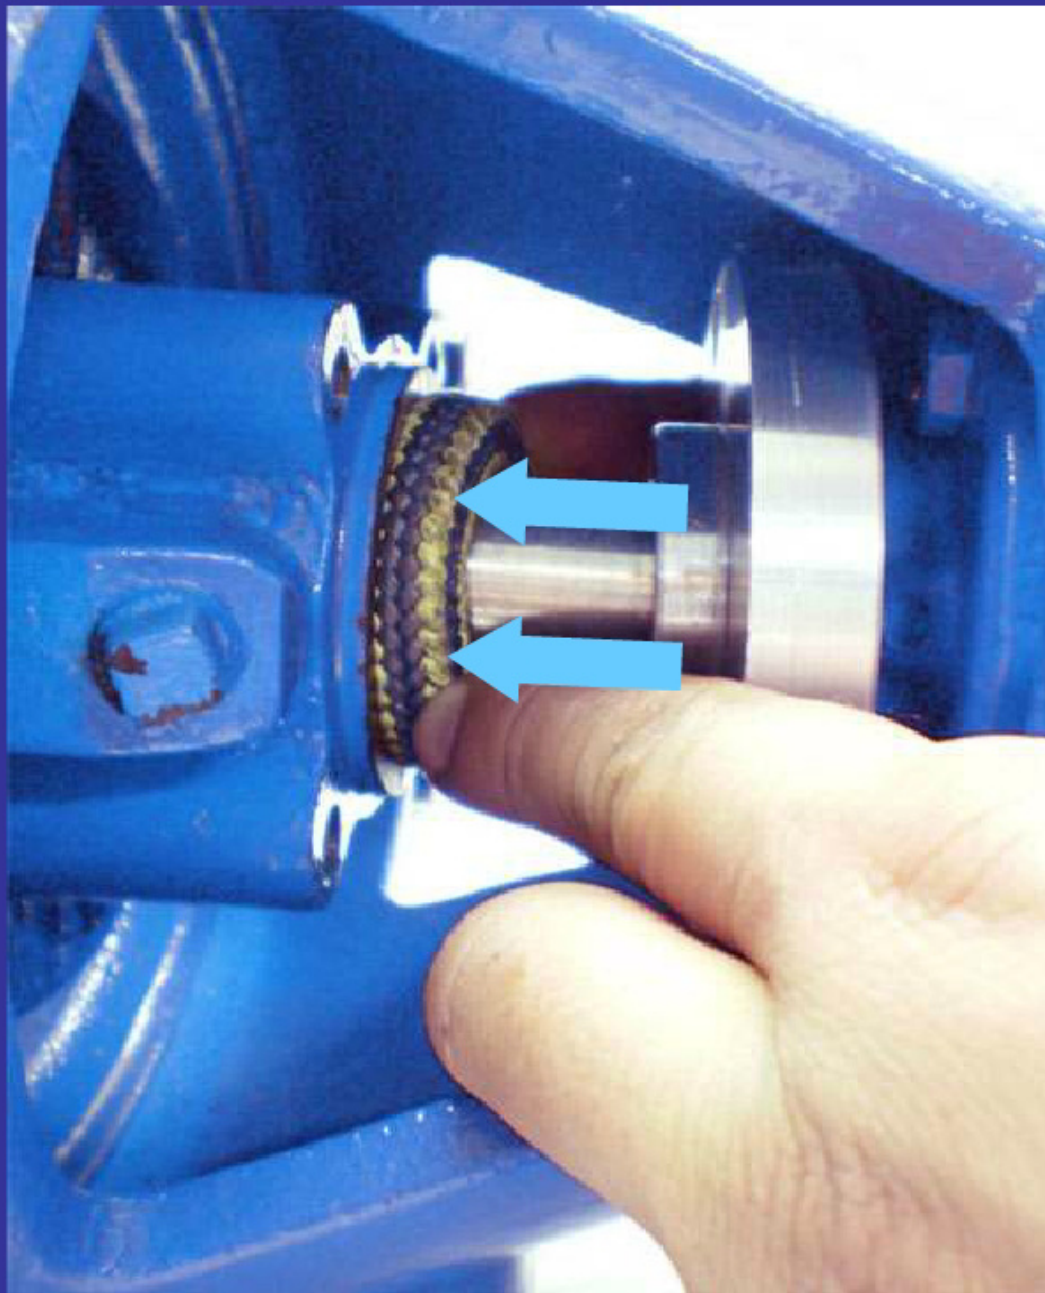

Introduzca un
**anillo de empaquetadura*
(trabaja como anillo flotante) para evitar fugas de masilla hacia la voluta.

**Será seleccionado según el fluido a trabajar.*




Introduzca
manualmente
SealPack en la
caja estopera
hasta que se
llene.



Introsusca el
segundo anillo
de retención y
cierre el
prensaestopas.




Ajústelo el
prensaestopas
evitando
comprimirlo
totalmente;
será
comprimido
posteriormente
a la inyección.

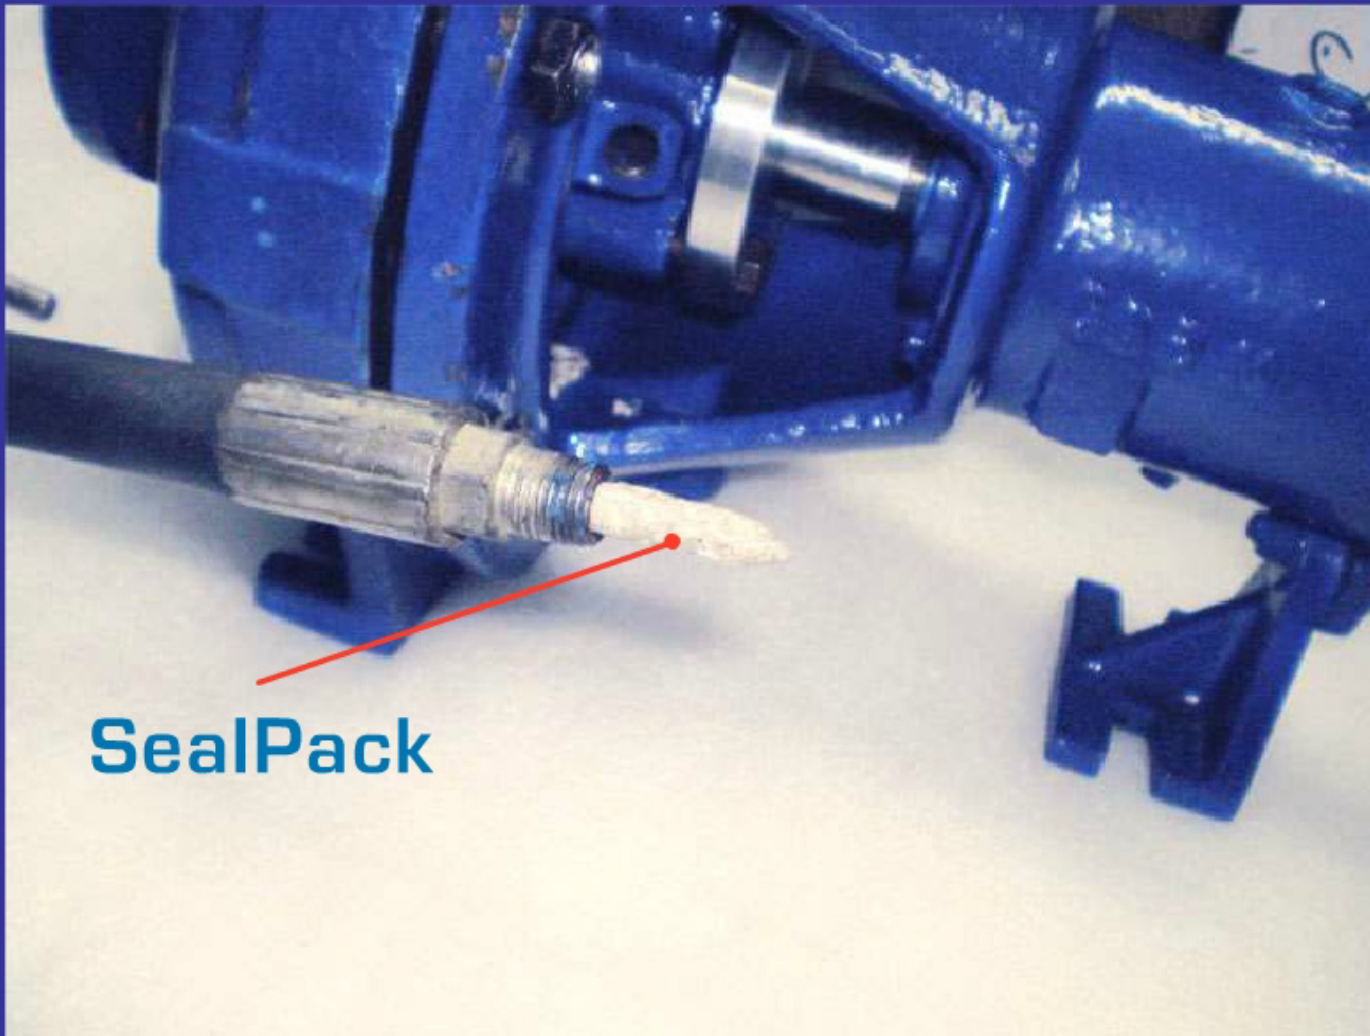


Presurice la
manguera
hasta
que salga
producto.

conexión
de
entrada

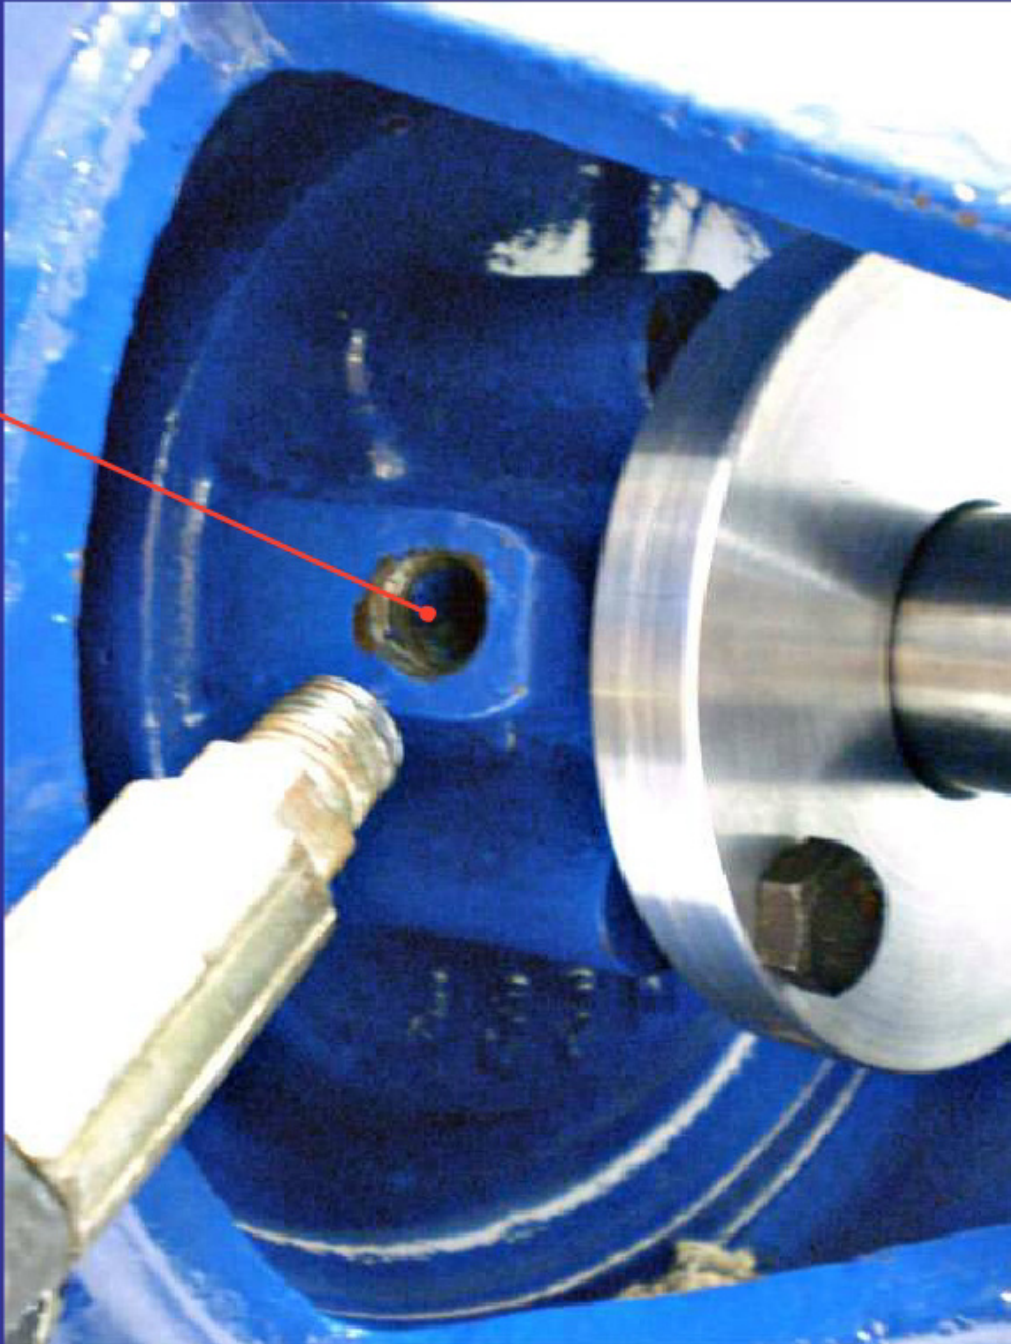

Conecte la
manguera
inyectora en
la conexión
de entrada
de la caja
estopera.

conexión
de
entrada

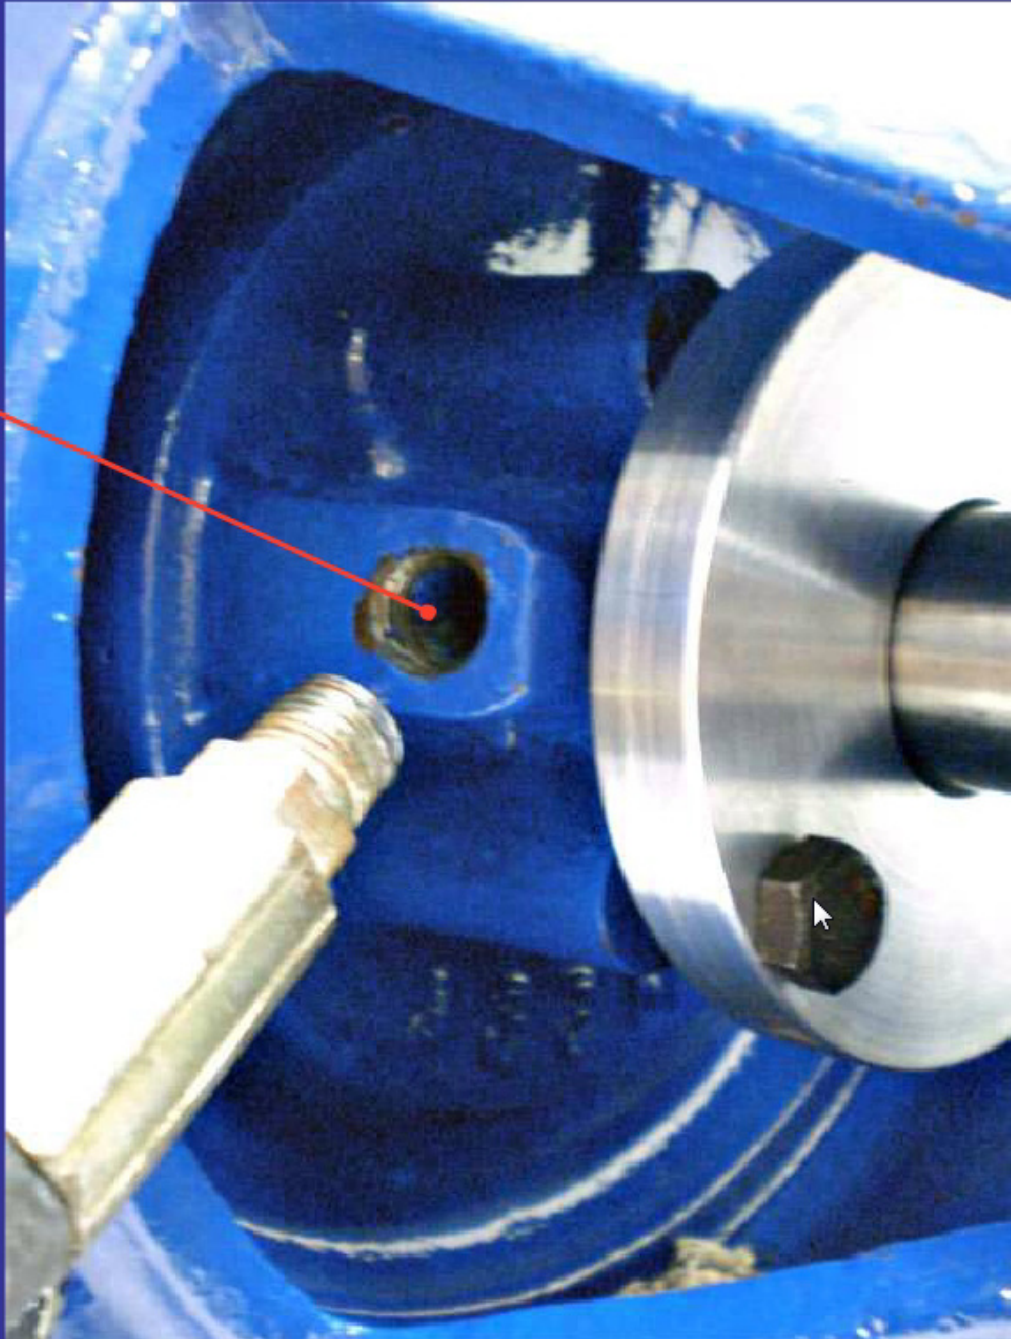

Conecte la
manguera
inyectora en
la conexión
de entrada
de la caja
estopera.



Equipo de
inyección
conectado
en la caja
estopera.




- Presurice lentamente la cámara inyectora hasta 1400 psig.
- La presión bajará nuevamente.
- Cuando llegue a 1000-1200 psig, inyecte nuevamente.
- Después de cada inyección gire el eje manualmente.
- Repita el proceso hasta que la presión se estabilice
- Conecte al drenaje del estopero (esto es para eliminar aire).



**Apriete los
pernos
uniformemente
y encienda el
equipo.**

EL EQUIPO ESTÁ FUNCIONANDO

- Si hay fuga espere 10 minutos...se reducirá.
- Si continúa... inyecte más SealPack.
- Espere cinco minutos.
- Pueden presentarse calor y humo blanco en la cámara estopera. No es un problema, SealPack tiene un lubricante de sacrificio.
- Si continúa más de 10 minutos enfríe con agua, tal vez ha inyectado demasiado SealPack.
- Para obtener cero goteo debe ir apretando lentamente los pernos (el proceso tomará 40 - 60 minutos).

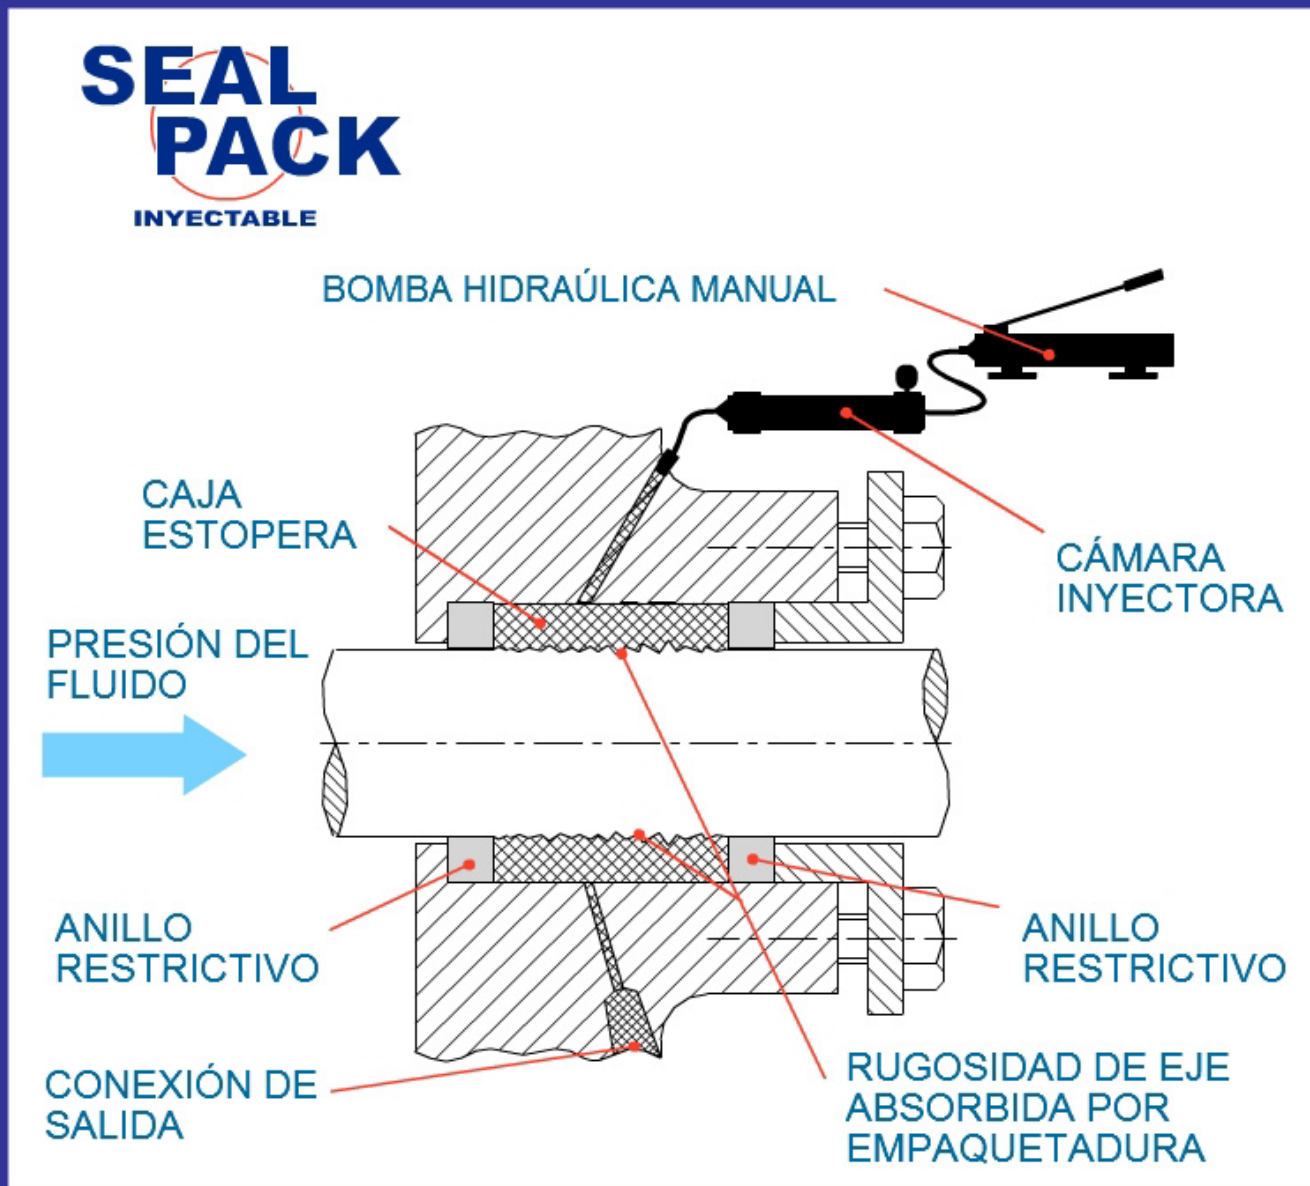

**Con SealPack se
pueden obtener
largos períodos
de trabajo de
cero goteo
como con un
sello mecánico.**

Fin

- Si tiene Dudas y/o preguntas.
- Si su empresa requiere capacitación en planta o en nuestra empresa.

Comuníquese al correo

sealco@cisealco.com